



INSTRUKCJA MONTAŻU PODWALIN ELCE 600 W TRAKCIE PRODUKCJI OKIEN 1.1.23

1. PRZYGOTUJ PODWALINĘ O ODPOWIEDNIEJ DŁUGOŚCI
2. NAŁÓŻ WARSTWĘ KLEJU POLIURETANOWEGO LUB SILIKONY W ROWKI MONTAŻOWE PODWALINY (rys.1)

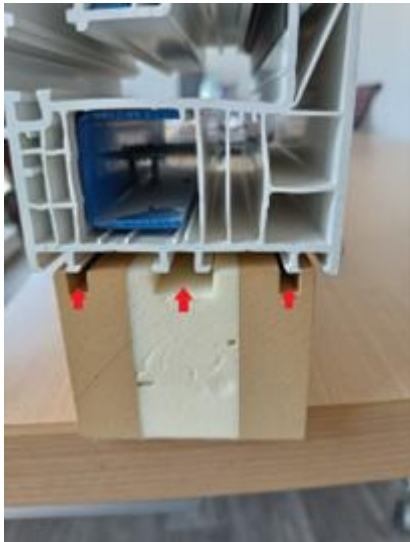

rys.1

3. WCIŚNIJ PODWALINĘ DO RAMY LUB PROGU (rys.2)

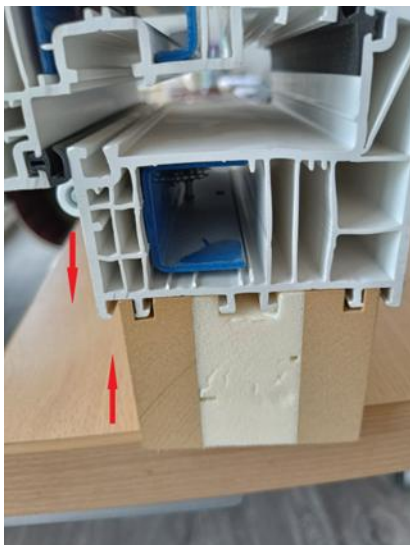

rys.2

4. ZA POMOCĄ BLACH MONTAŻOWYCH SKRĘĆ PODWALINĘ Z RAMĄ.

INSTRUKCJA MONTAŻU PODWALIN ELCE 600 W TRAKCIE MONTAŻU STOLARKI/ŚLUSARKI

1.2.23

1. PRZYGOTOWANIE OTWORU DO MONTAŻU STOLARKI/ŚLUSARKI
2. POWIERZCHNIA OSADZENIA STOLARKI POWINIEN BYĆ WYPOZIOMOWANA, SUCHA I WOLNA OD ZANIECZYSZCZEŃ.
3. MONTUJEMY PODWALINĘ DO PROGU KONSTRUKCJI (PATRZ INSTRUKCJA 1.1)
4. PO ZAMONTOWANIU PODWALINY DO KONSTRUKCJI USTAWIAMY KONSTRUKCJĘ W PRZYGOTOWANYM WCZEŚNIEJ OTWORZE.
5. KONSTRUKCJĘ Z PODWALINĄ USTAWIAMY NA PIANIE POLIURETANOWEJ NISKOPRĘŻNEJ.
6. DODATKOWO PODWALINĘ PRZYKRĘCAMY DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW W ODSTĘPACH CO 50-60 CM ZACZYNAJĄC OD KRAWĘDZI PODWALINY (do podwaliny wkręty 3,5x40 po uprzednim nawierceniu wiertłem ϕ ; do podłoża kołki 6x50)



rys.4